

MANUAL DEL USUARIO SERIE RK-65


VENTANAS Y BALCONERAS DE UNA O DOS HOJAS CON MODOS DE APERTURA PRACTICABLE Y OSCIOBATIENTE ELABORADAS EN ALUMINIO CON AISLAMIENTO ACUSTICO

- 1. INSTALACION DE LOS REGULADORES**
- 2. REGULACION DEL MARCO Y FIJACION**
- 3. SELLADO DEL MARCO ANTES DE INSTALAR EL VIERTEAGUAS Y REMATES EXTERIORES ACONDICIONADO DE UN MARCO DE MADERA EXISTENTE**
- 4. SELLADO DE LOS VIERTEAGUAS Y REMATES EXTERIORES**
- 5. INSTALACION DE LA HOJA EN EL MARCO**
- 6. INSTALACION DE LA MANILLA**
- 7. AJUSTE DEL HERRAJE**
- 8. INSTALACION DE LOS EMBELLECEDORES DE LAS BISAGRAS**
- 9. MANTENIMIENTO DEL HERRAJE**
- 10. DESMONTAJE DEL JUNQUILLO**
- 11. FUNCIONAMIENTO Y MODOS DE APERTURA**
- 12. OPCIONES DE CONFIGURACION, COBERTURAS Y DECLARACION DE CONFORMIDAD**

PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, ES NECESARIO LEER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL Y PRESTAR ATENCION A LOS INDICADORES DE NOTAS, CONSERVE ESTE MANUAL DURANTE TODA LA VIDA UTIL DEL PRODUCTO.

PARA QUE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO SEA EFECTIVA EL APARTADO DESTINADO AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, DEBE DE ESTAR SELLADO Y CON EL NUMERO DE FACTURA DEL DISTRIBUIDOR.




1. INSTALACION DE LOS REGULADORES

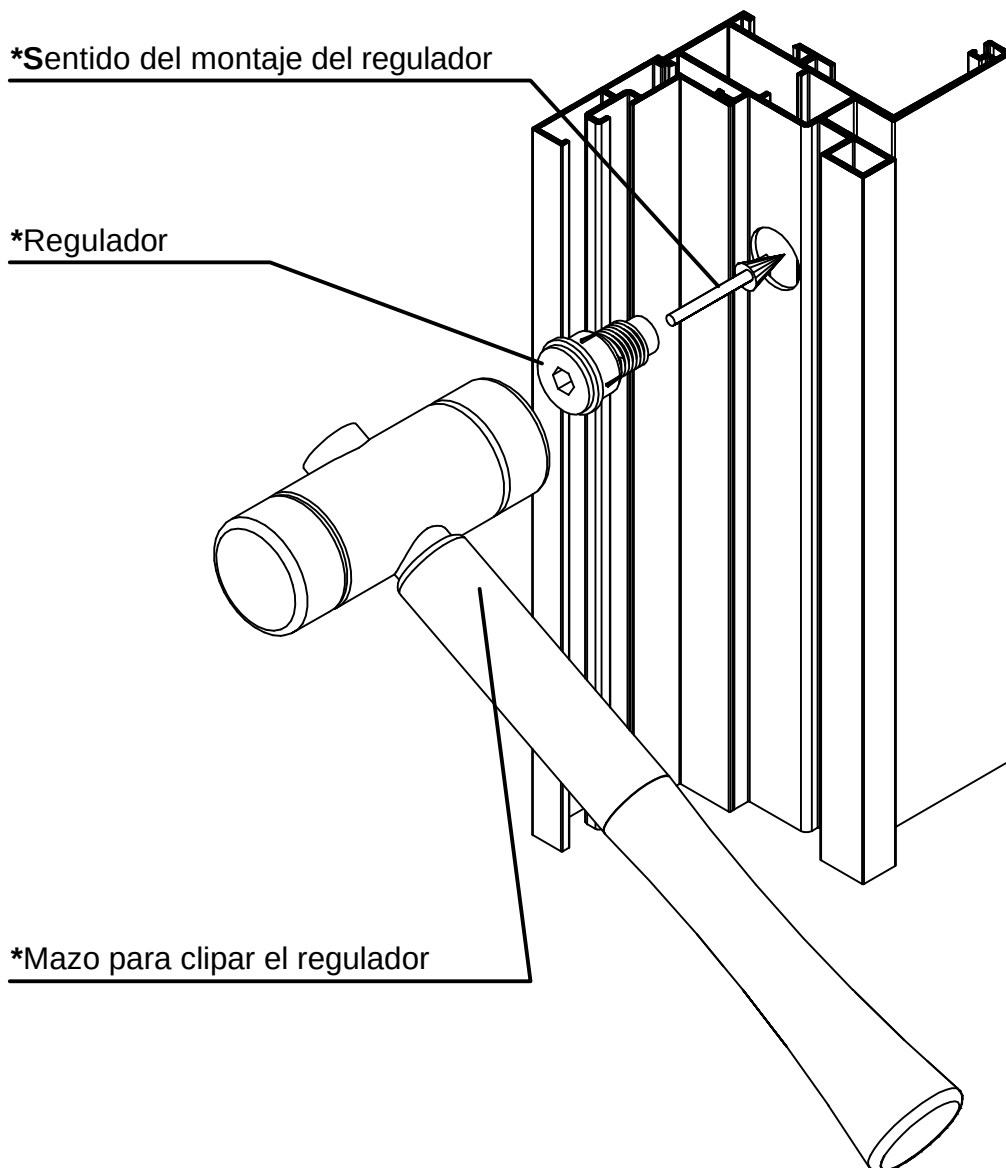

*** NOTA: El regulador se instala por la parte trasera del marco siempre en posición cerrado**



2. REGULACION DEL MARCO Y FIJACION

- 1º * Ajustar el regulador hasta hacer tope con el premarco
- 2º * Insertar el tornillo por el tunel del regulador
- 3º * Insertar tapon en el orificio del regulador

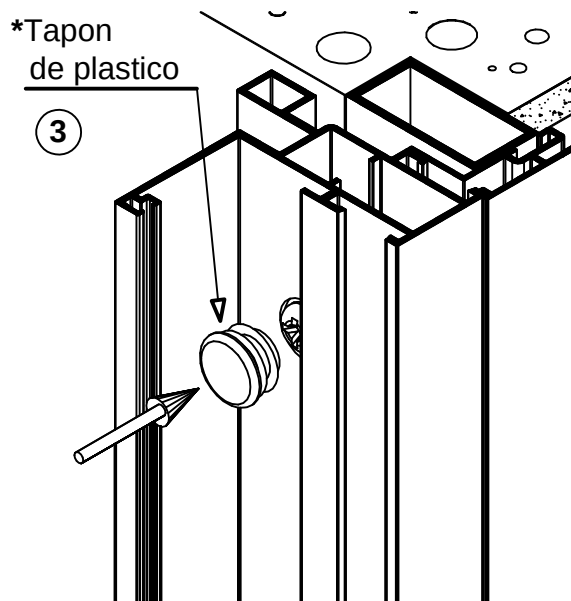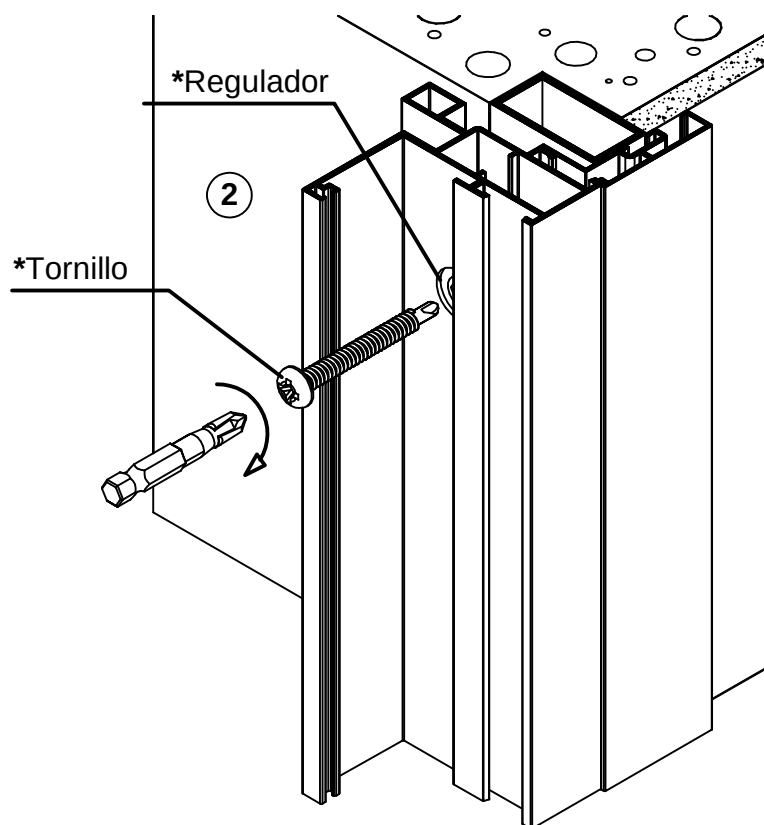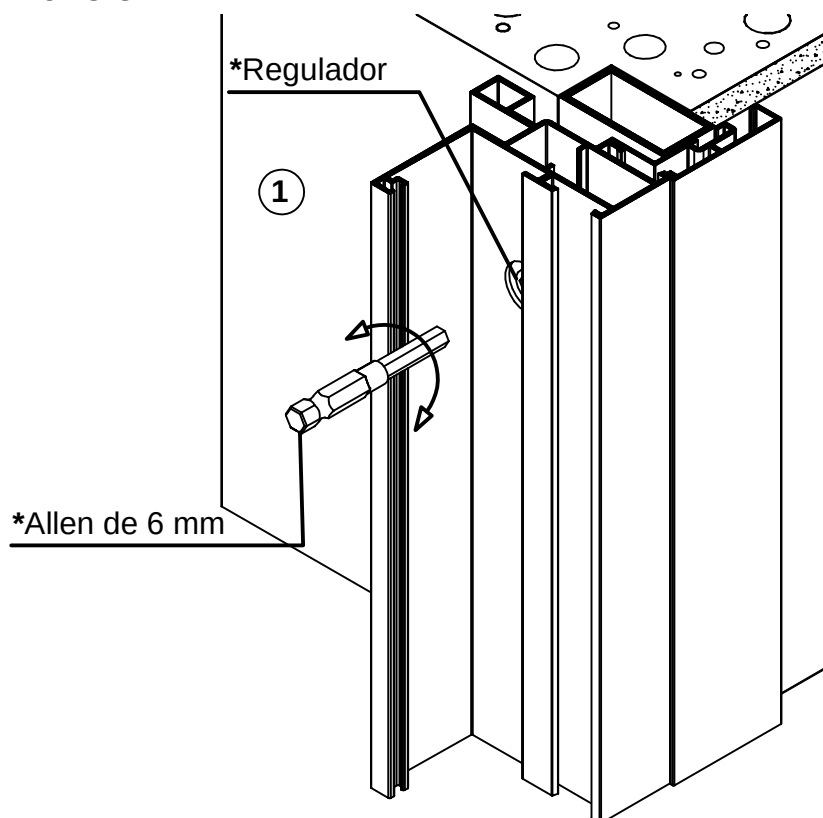

3. SELLADO DEL MARCO ANTES DE INSTALAR EL BABERO Y LOS REMATES EXTERIORES


- 1º * Aplicar en el interior del tapajuntas "poliuretano o silicona neutra"
- 2º * Realizar un cordón continuo de estanqueidad entre el marco exterior y la pared "silicona neutra"

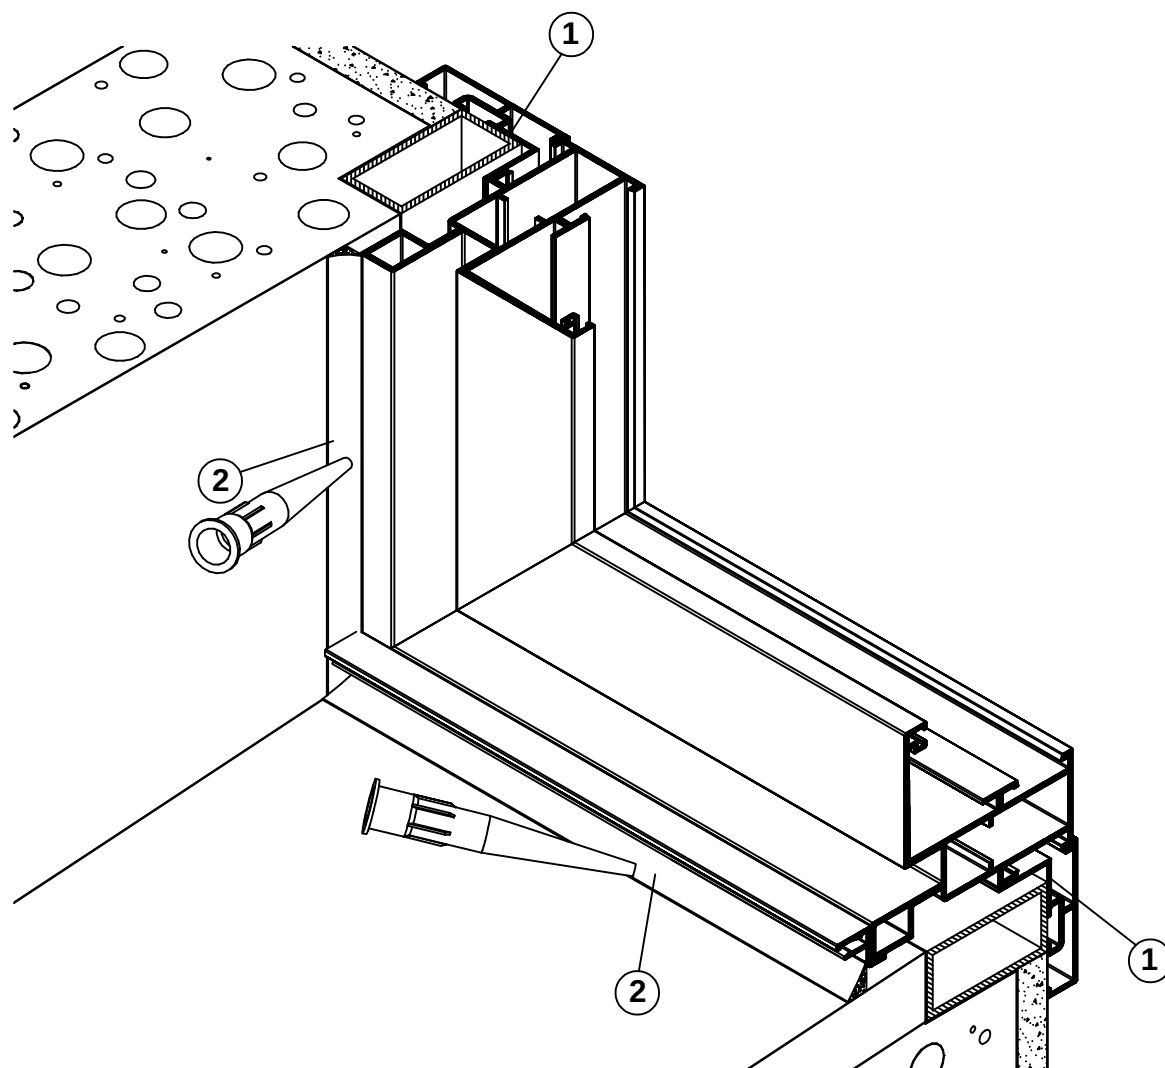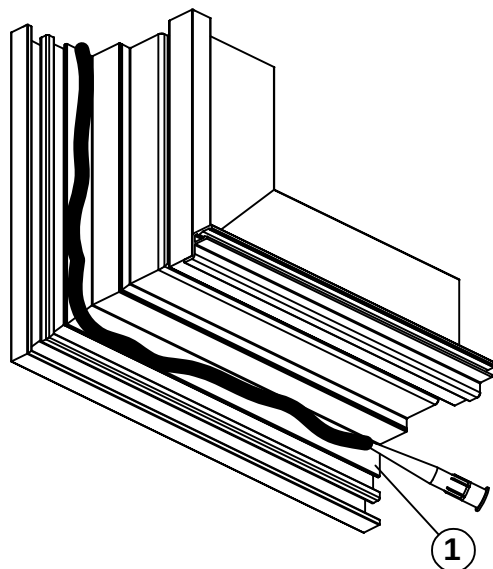

NOTA: los sellantes no los suministra K.LINE

3. ACONDICIONAMIENTO DE UN MARCO DE MADERA EXISTENTE



- 1º * Regruesar el marco de madera con calzos hasta conseguir una base plana
- 2º * Restaurar la estanqueidad entre el marco de madera y la pared "silicona neutra"
- 3º * Aplicar en el interior del tapajuntas " poliuretano o silicona neutra"
- 4º * Realizar un cordón continuo de estanqueidad entre el marco existente y el nuevo marco " silicona neutra "

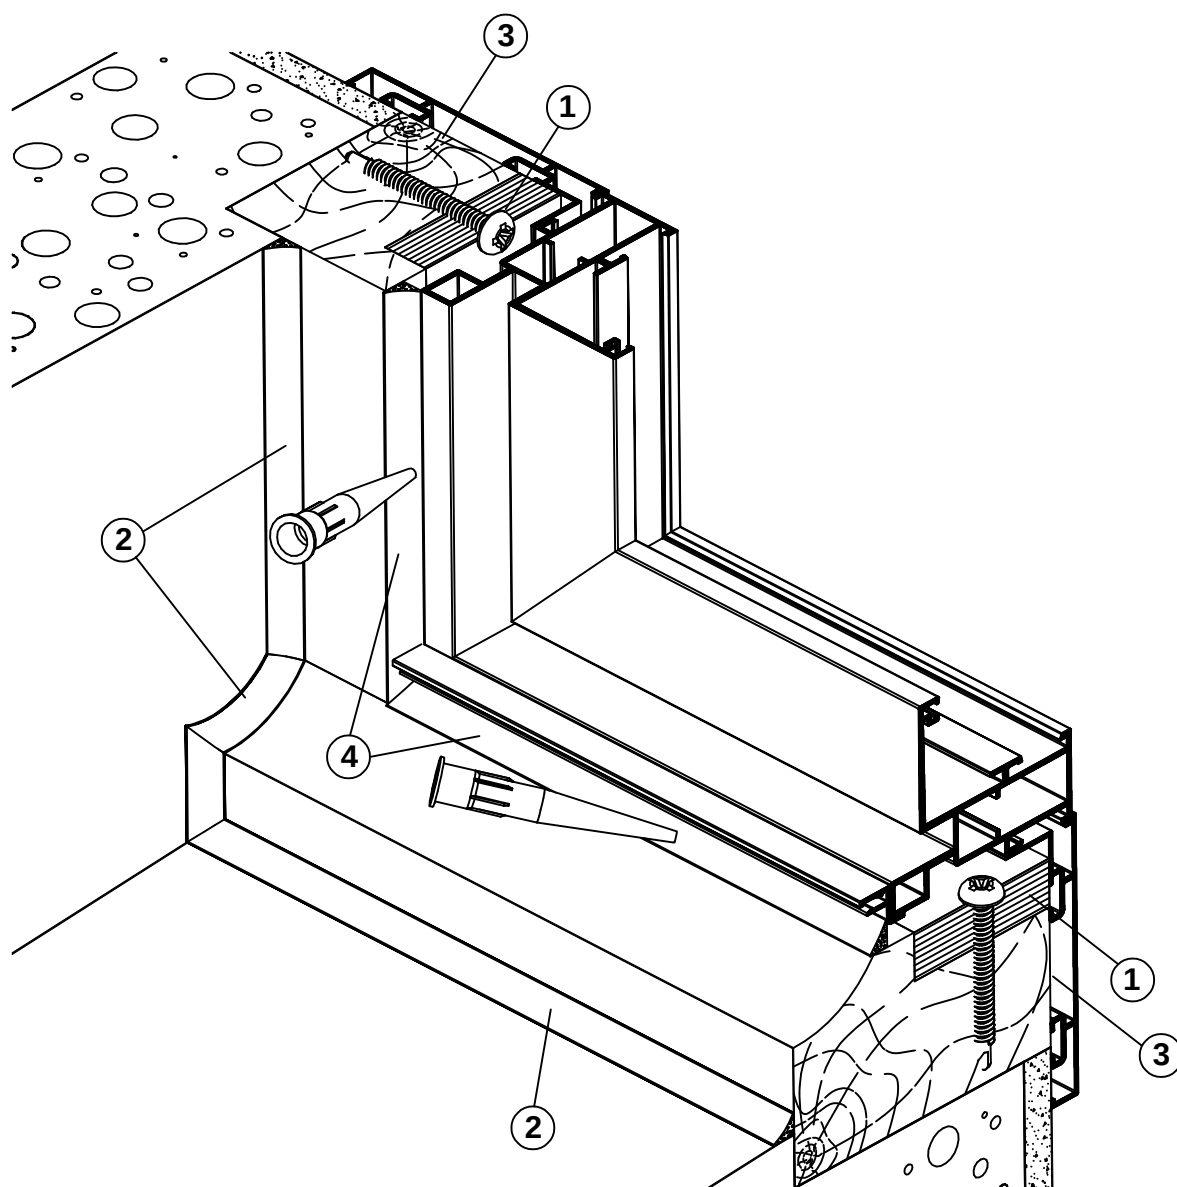

NOTA: los sellantes y los calzos no los suministra K.LINE

4. SELLADO DE LOS BABEROS Y LOS REMATES EXTERIORES

- 1º * Aplicar en el interior del adaptador "silicona neutra" para recibir el babero
- 2º * Instalar el babero (RK-18, RK-19, RK-20) según modelo en la ranura del adaptador
- 3º * Realizar un cordón continuo de estanqueidad entre el remate exterior y la pared "silicona neutra"

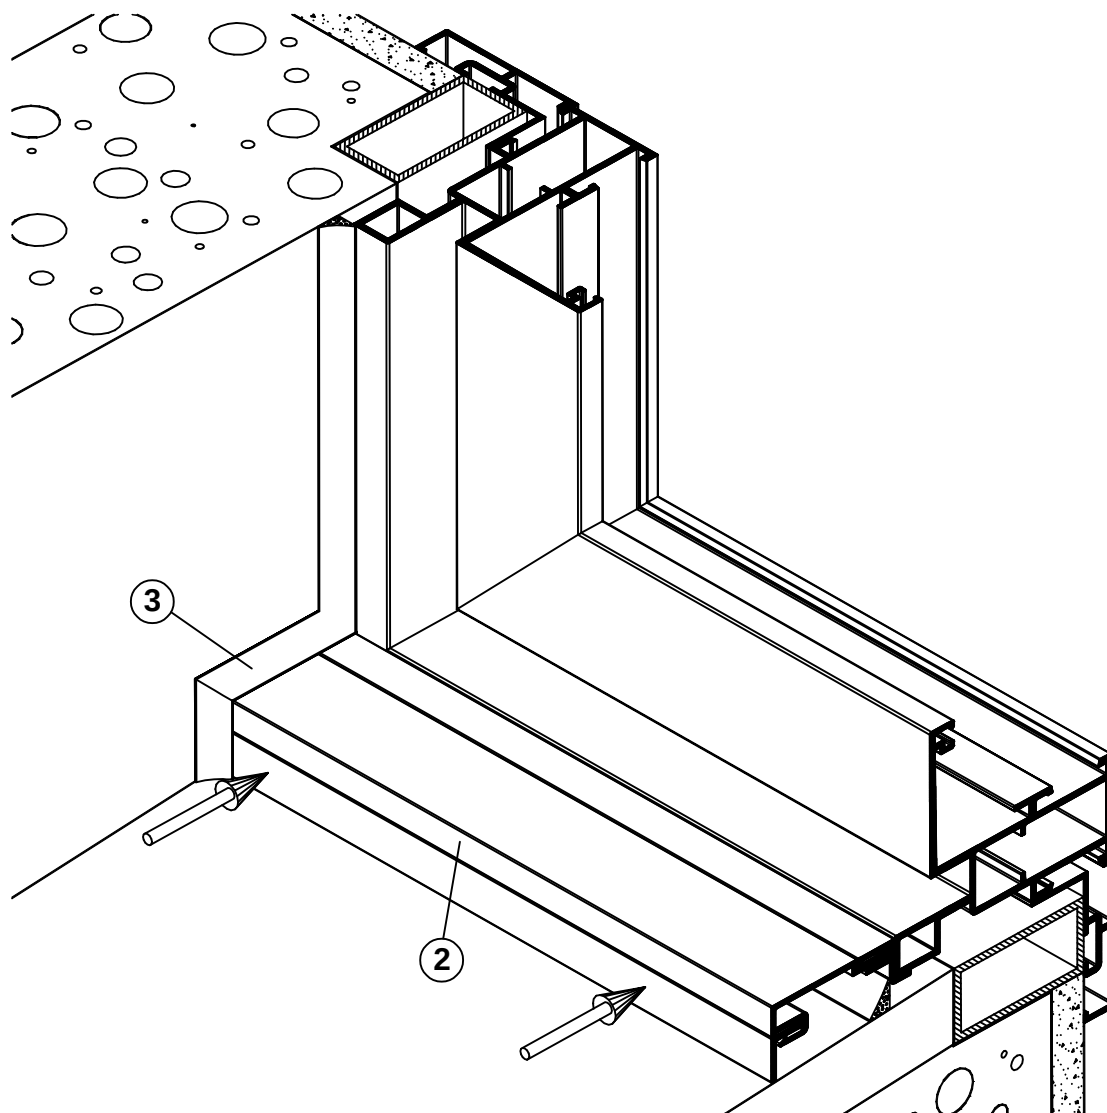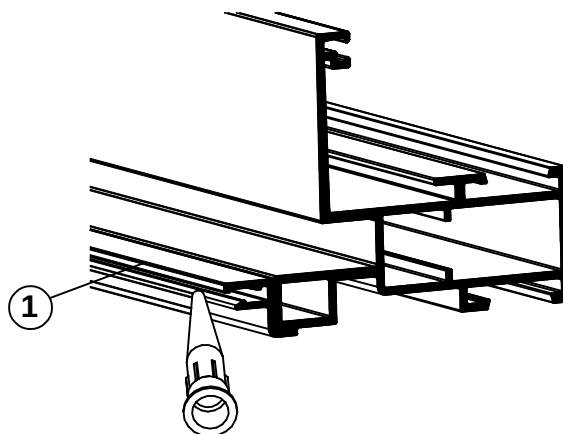



NOTA: los sellantes no los suministra K.LINE

4. SELLADO DE LOS BABEROS Y LOS REMATES EXTERIORES

1º * Aplicar en el interior del adaptador "silicona neutra" para recibir el babero

2º * Instalar el babero y remates (RK-18, RK-19, RK-20) según modelo en la ranura del adaptador


3º * Realizar un cordón continuo de estanqueidad entre el remate exterior y la pared "silicona neutra"

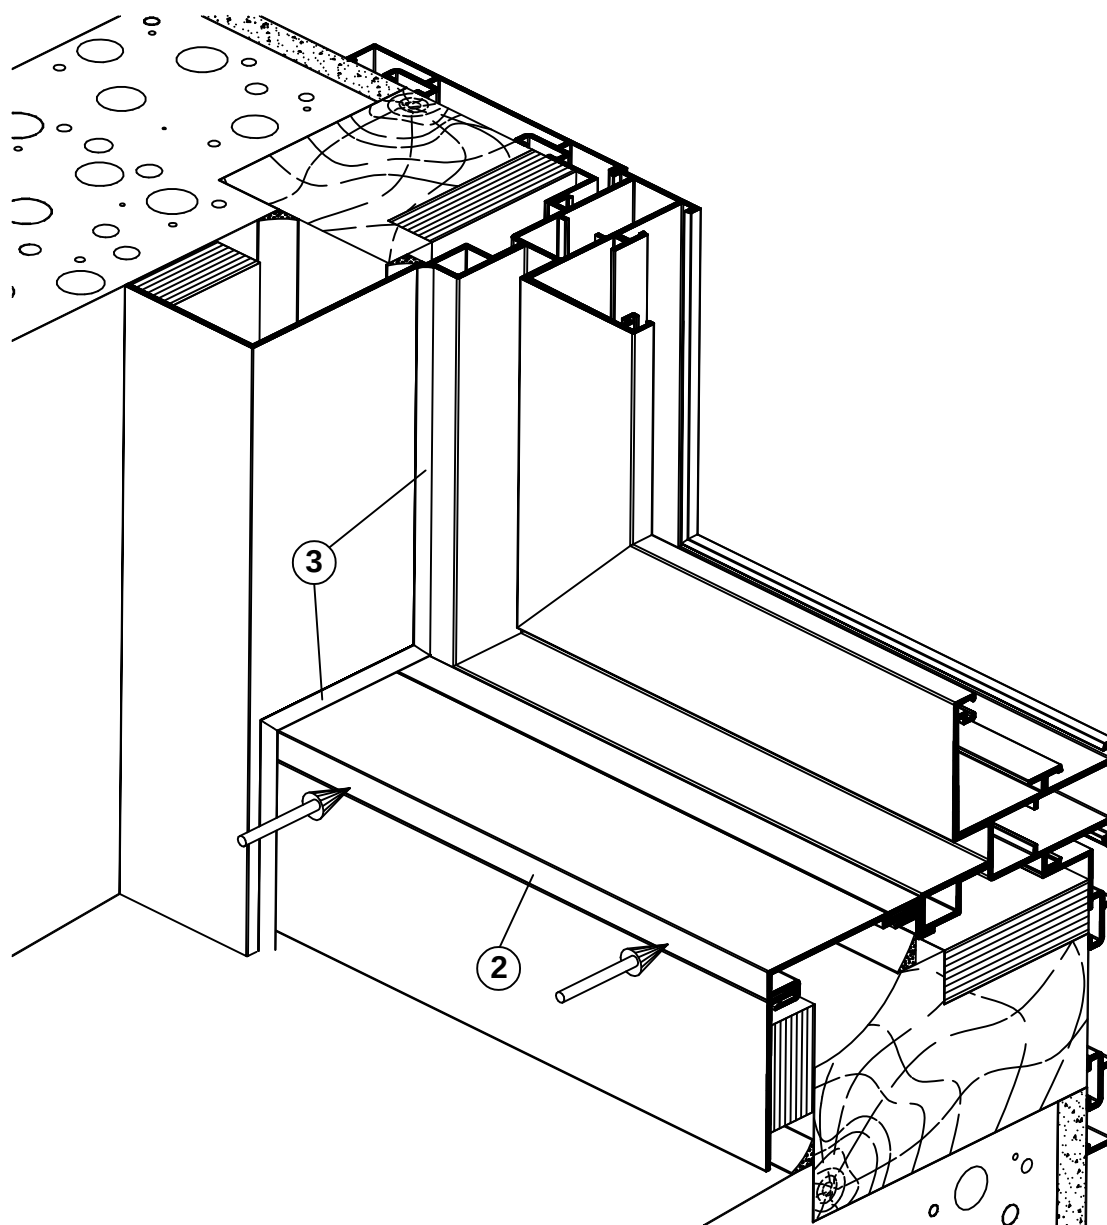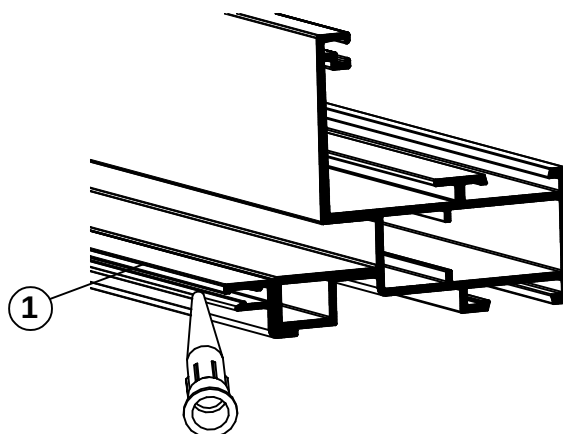

NOTA: los sellantes y los calzos no los suministra K.LINE

5. INSTALACION DE LA HOJA EN EL MARCO



- 1º * Inclinar el eje de la bisagra inferior de marco hacia el interior de la vivienda
- 2º * Insertar la bisagra inferior de hoja en el eje de la bisagra inferior del marco

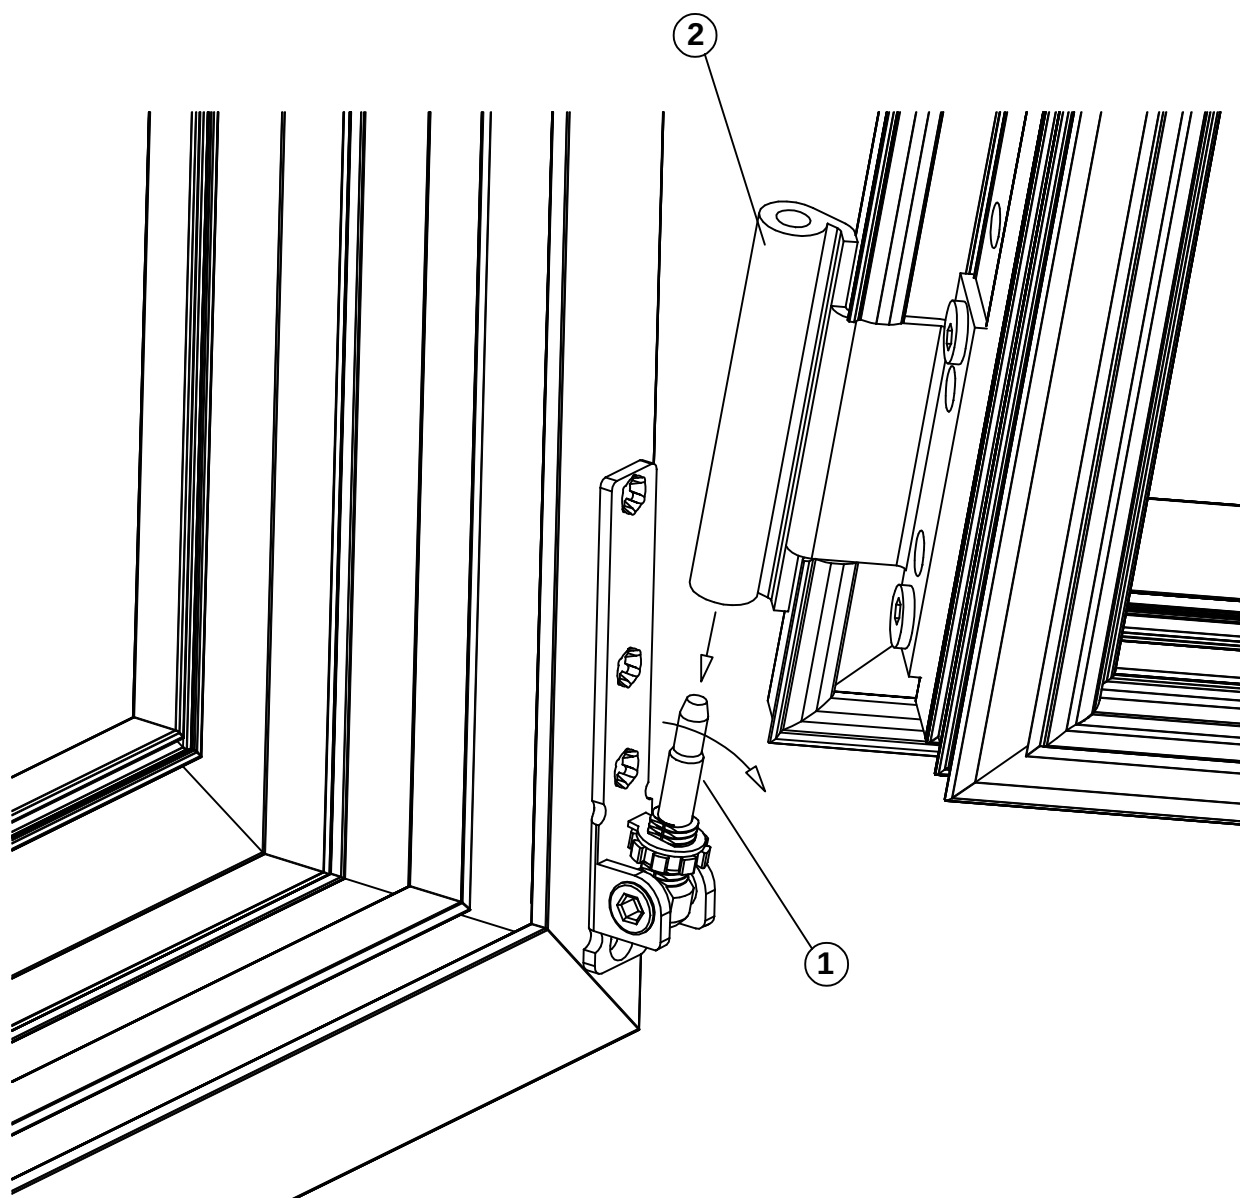

5. INSTALACION DE LA HOJA EN EL MARCO

3º * Ubicar la bisagra superior de la hoja en el soporte bisagra superior del marco
"NOTA" Insertar la tapa (aulk 006) en la bisagra superior previamente.

4º * Insertar el eje de la bisagra superior
en sentido ascendente y fijar la hoja al marco

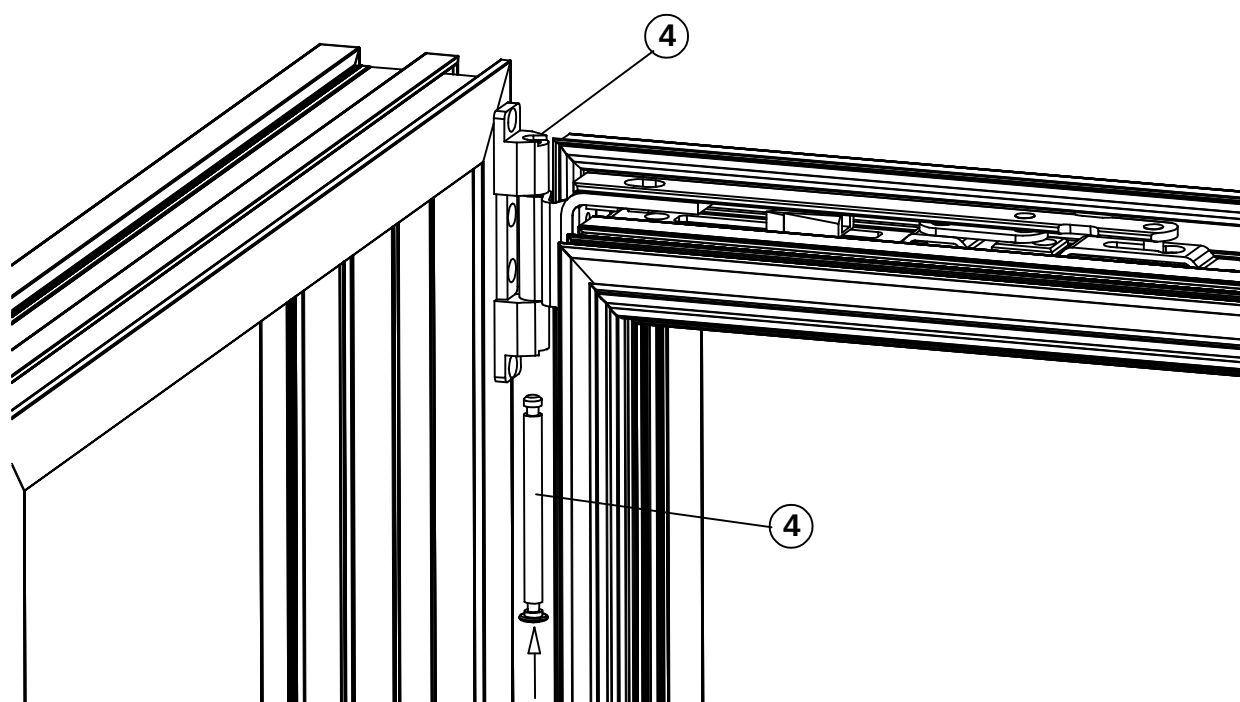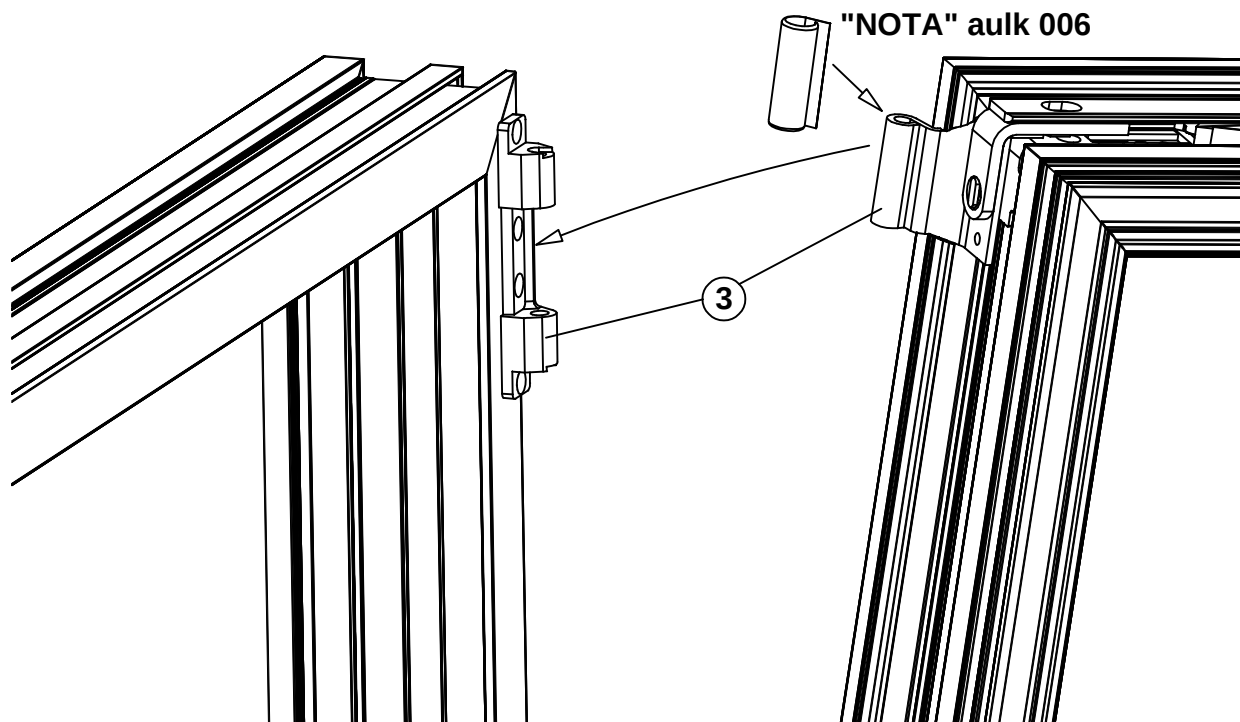





6. INSTALACION DE LA MANILLA

1º * Girar la manilla 90º respecto a la base de la manilla como se indica en el grafico

2º * Girar la tapa base de la manilla hasta dejar libres los alojamientos de lo tornillos


3º * Introducir la manilla en los mecanizados de la hoja

4º * Introducir los tornillos en los alojamientos de la manilla y atornillar hasta que la manilla quede bien firme

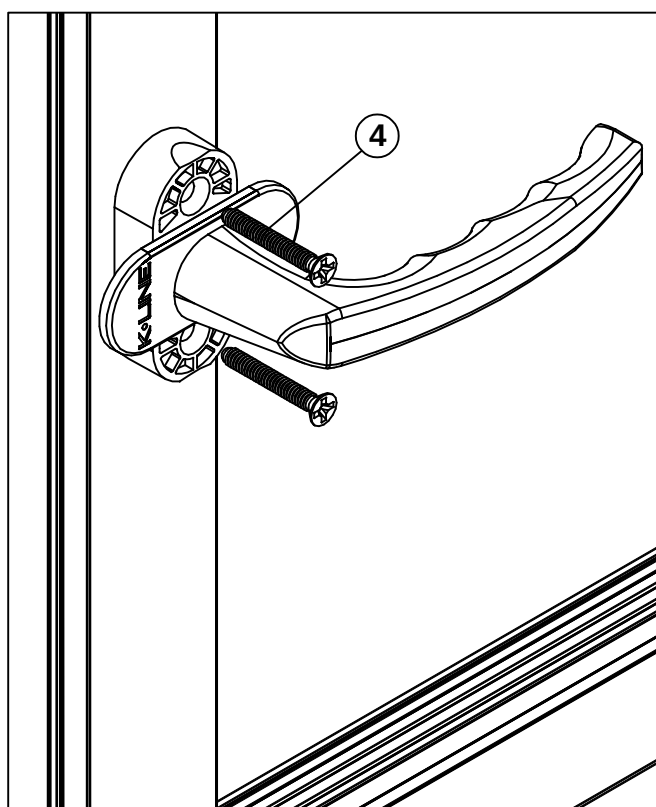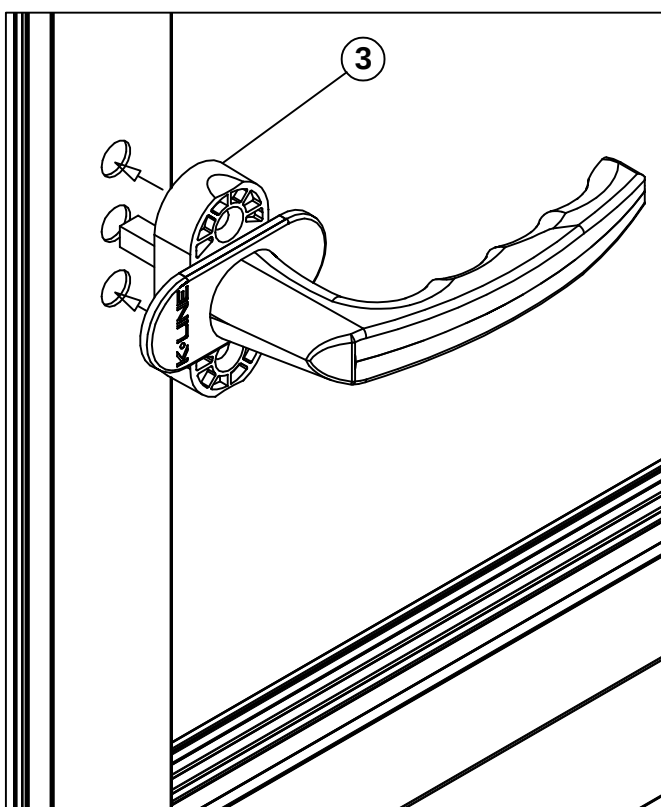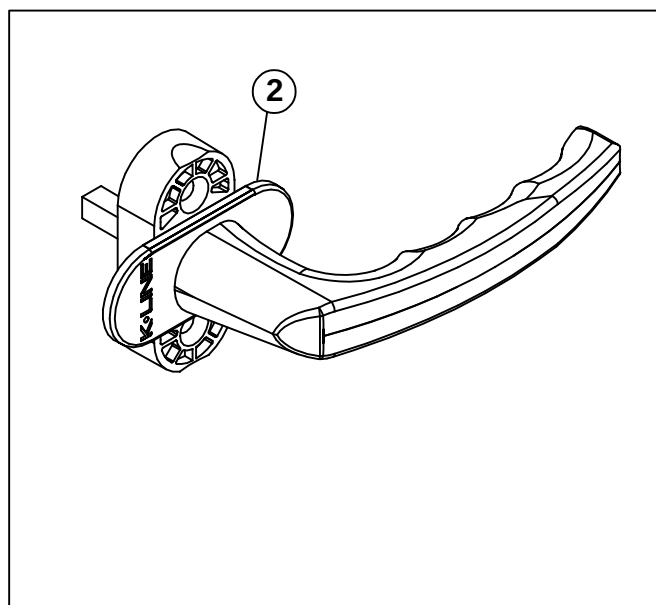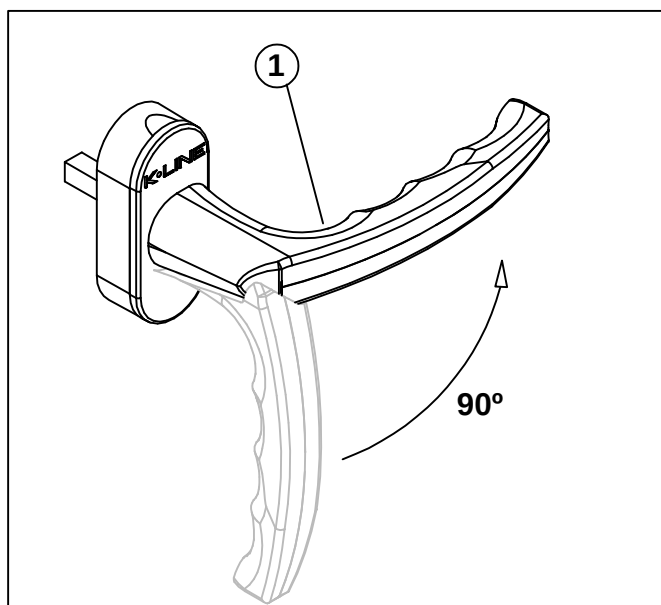


7. AJUSTE DEL HERRAJE

* Las ventanas se regulan en fabrica, eventualmente se puede precisar de un ajuste si se constata un desorden en el funcionamiento del herraje.

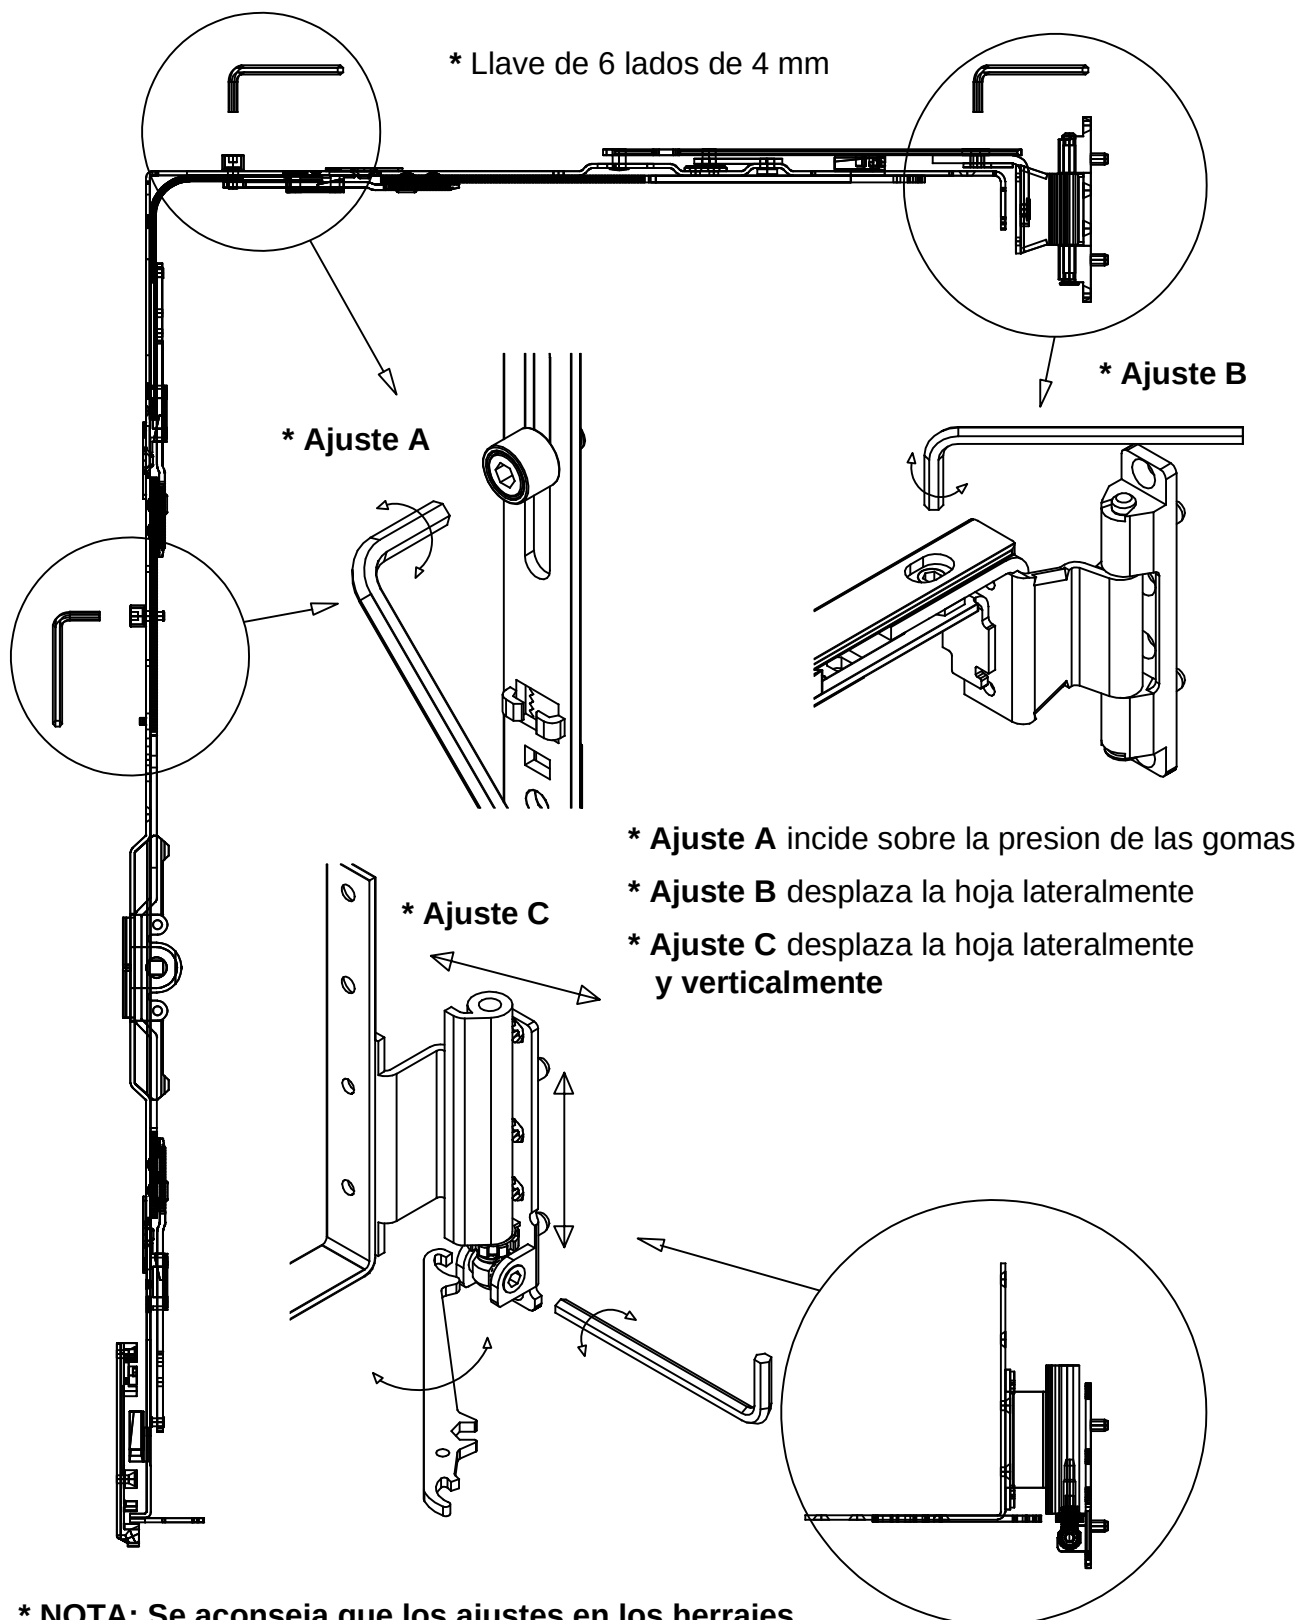


8. INSTALACION DE LOS EMBELLECEDORES DE LAS BISAGRAS

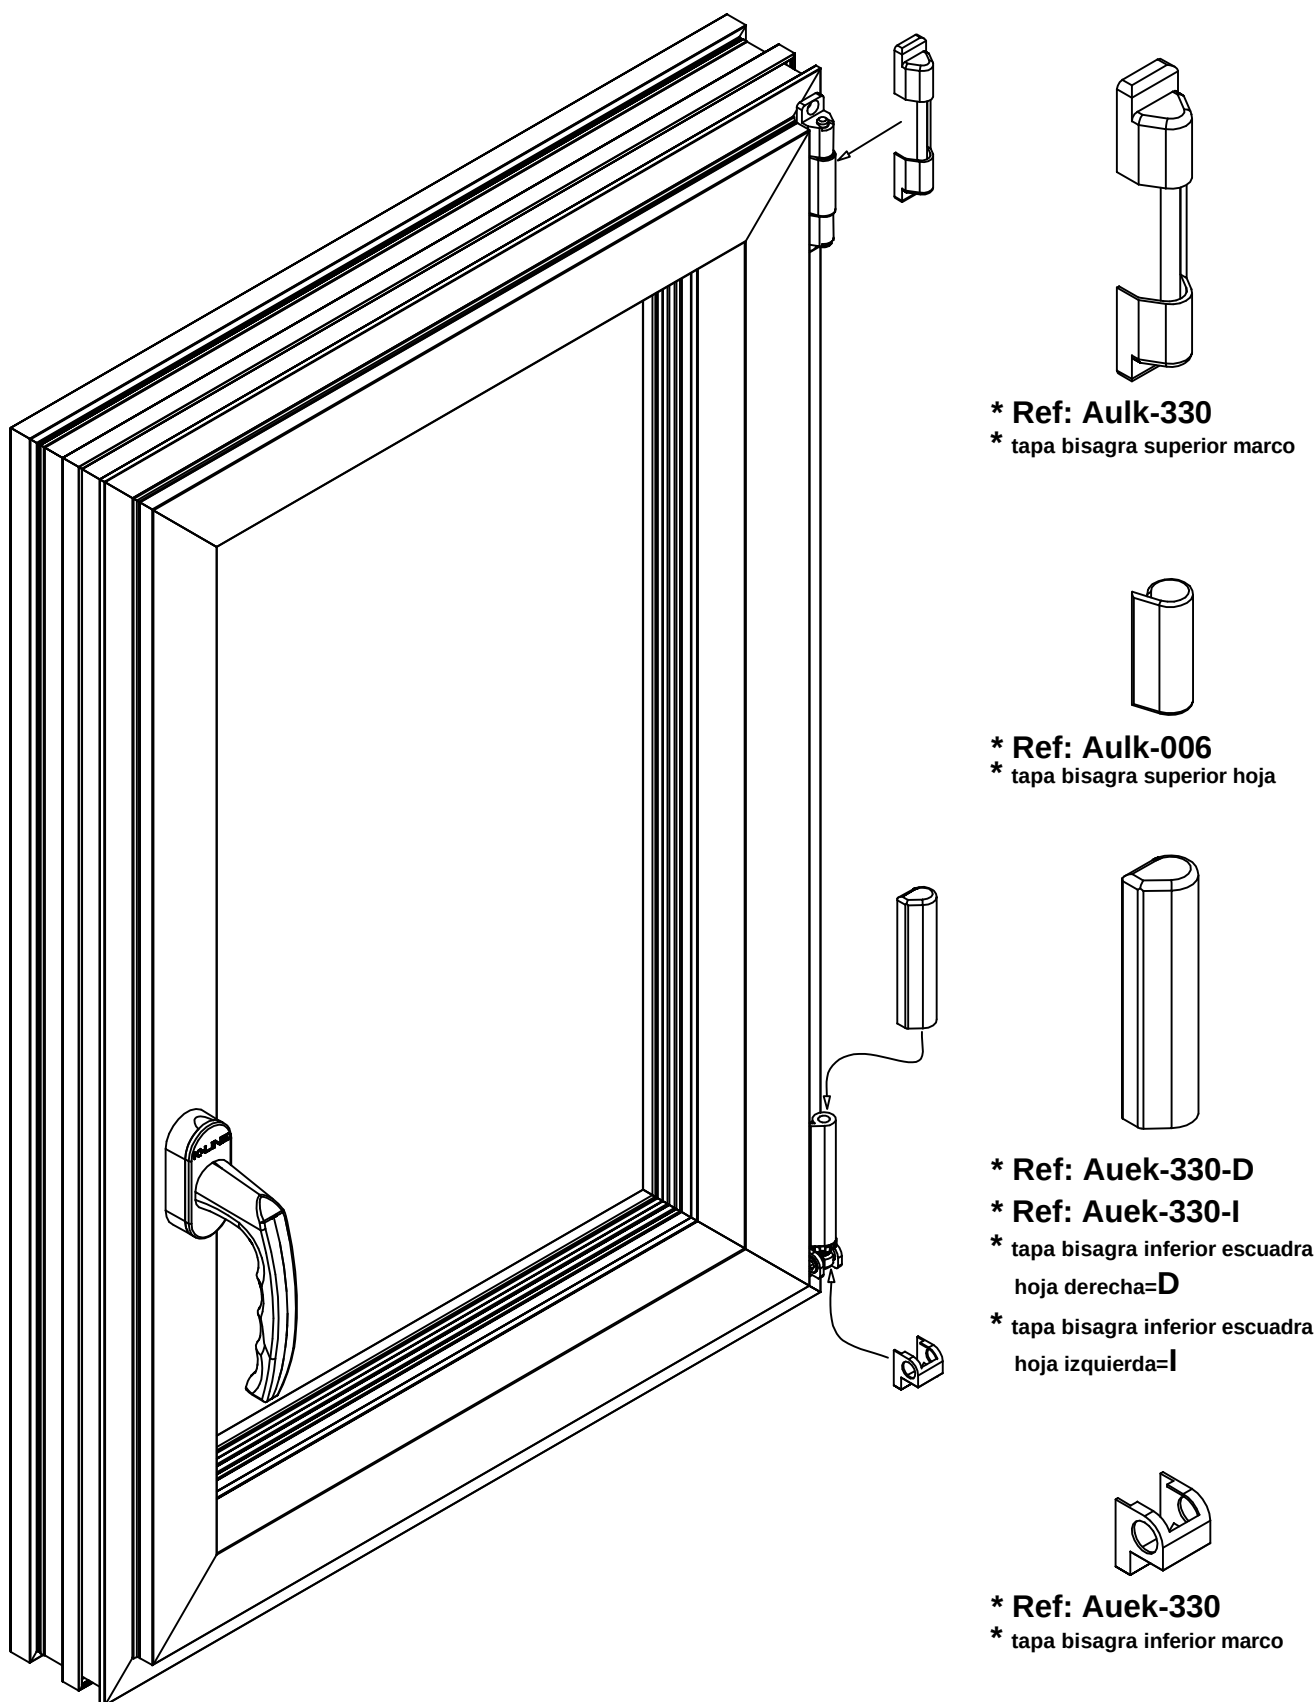


9. MANTENIMIENTO DEL HERRAJE

* Para un buen mantenimiento del herraje se deben efectuar una lubricación en los elementos de fricción y puntos de cierre, con productos que no contengan ácidos ni resinas. Se recomienda una lubricación anual.

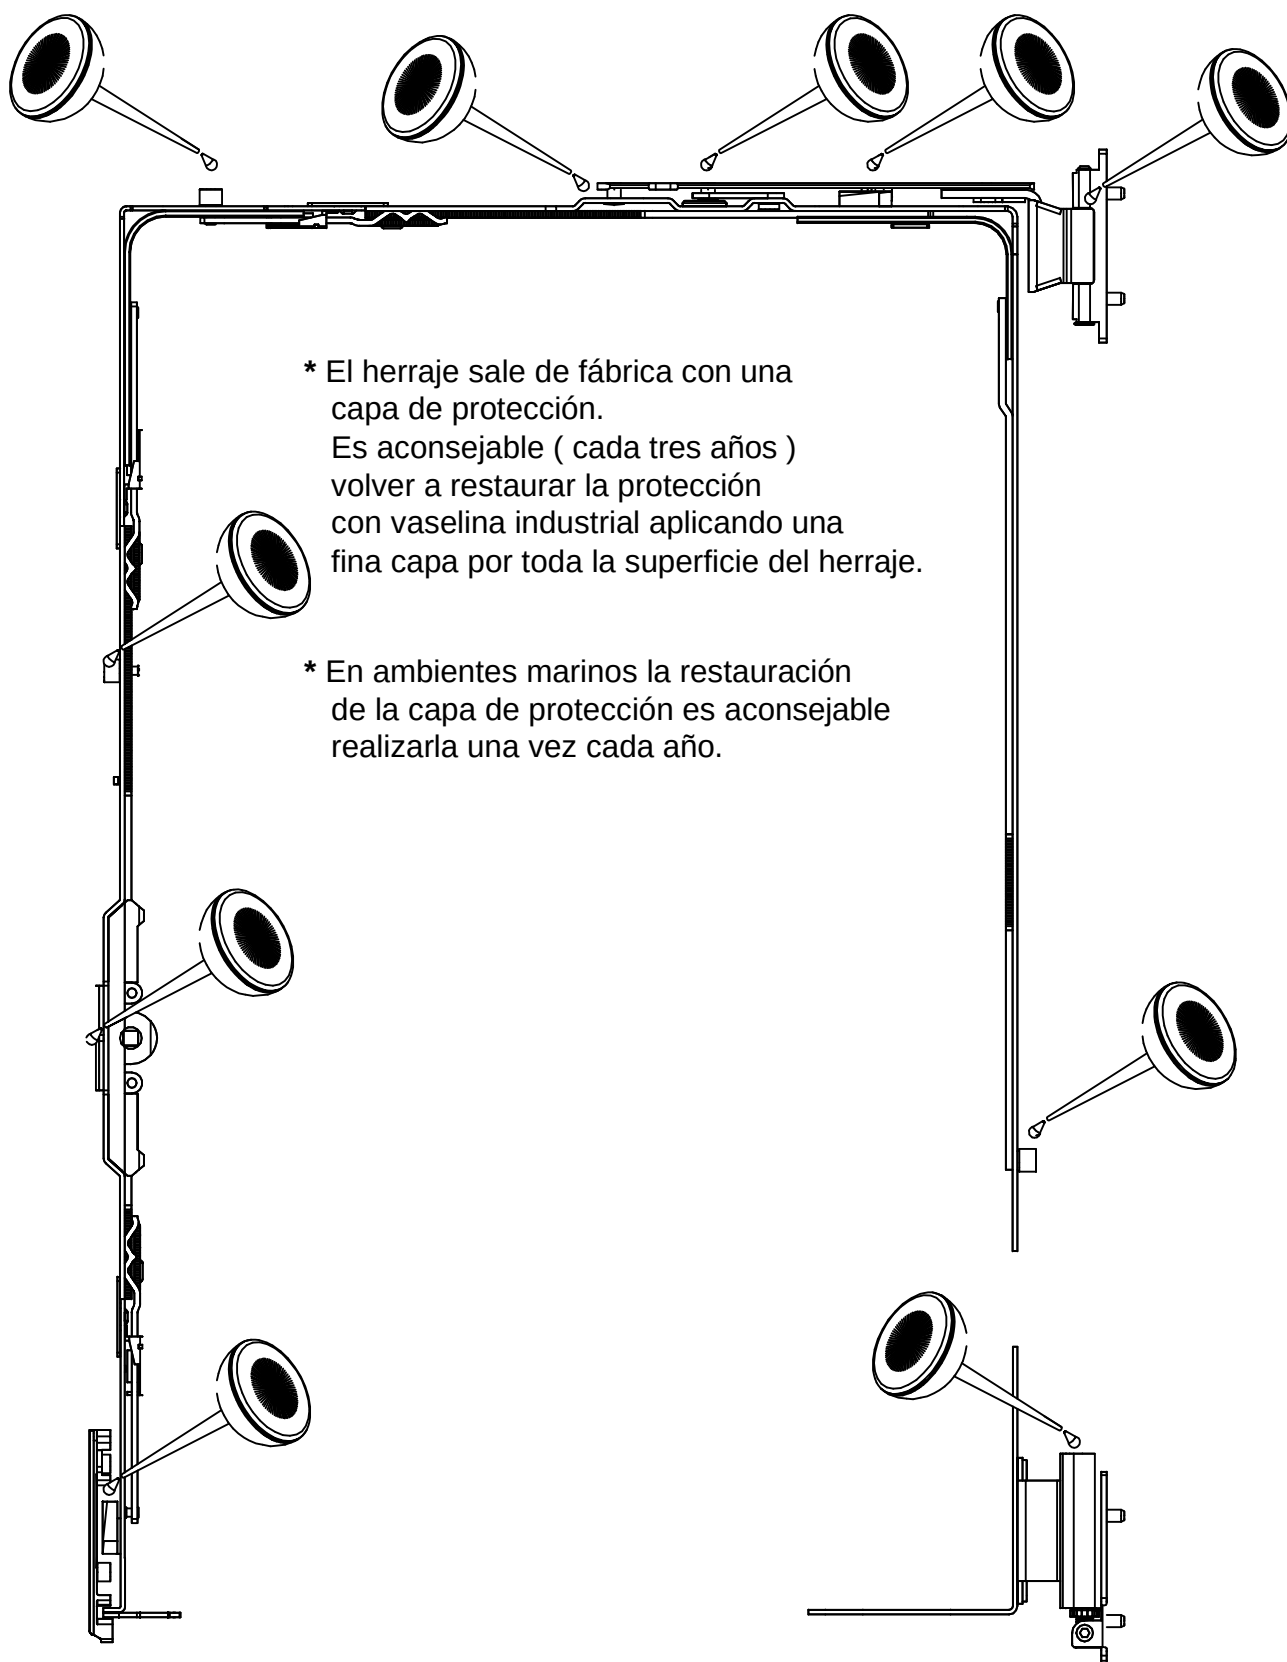


10. DESMONTAJE DEL JUNQUILLO

- 1 * Introducir una parte fina de una herramienta (hoja de cúter) entre el junquillo y la hoja con el fin de levantarlo par que se desclipe.
- 2 * Pasar una herramienta (destornillador) entre los dos junquillos haciendo palanca para sacarlos de su emplazamiento.
- 3 * Ejecutar las fases (1) y (2) para quitar los otros junquillos.

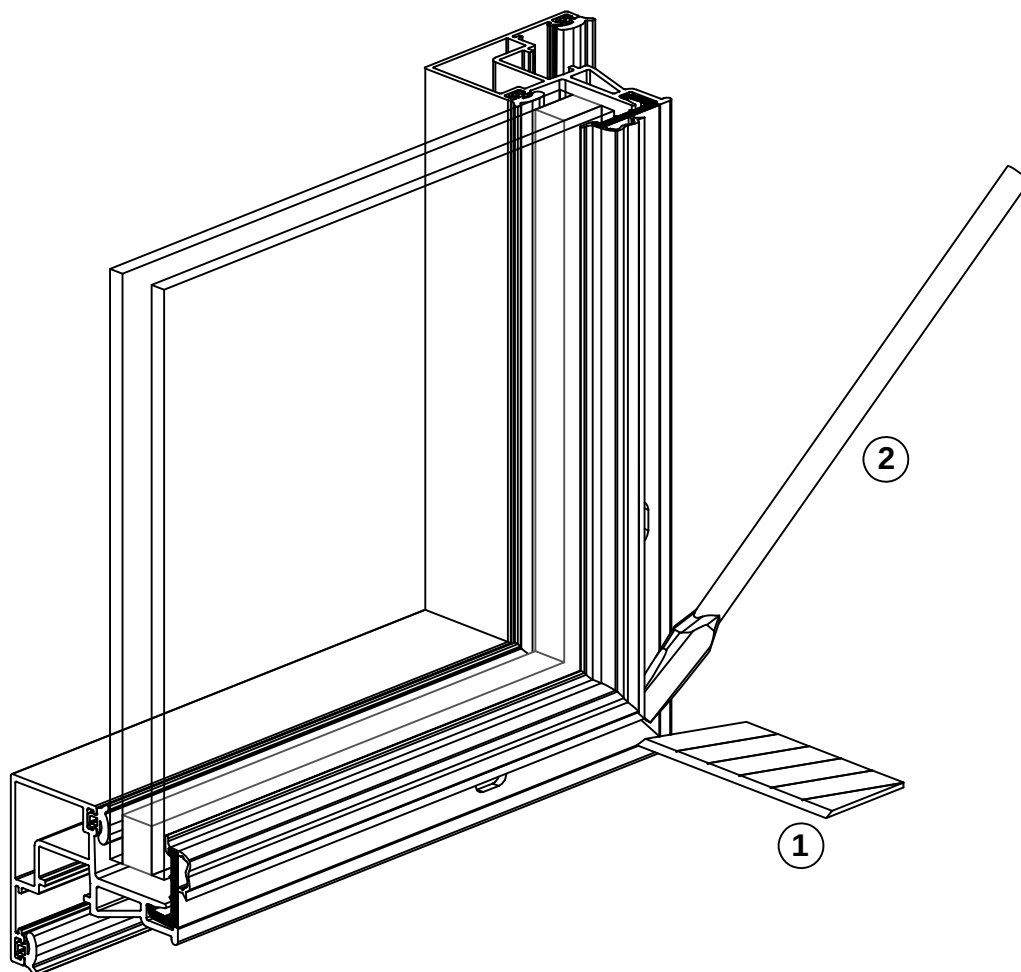


* NOTA: Esta operación tiene que realizarse por personal cualificado.

* NOTA: En el caso de las dos hojas, desmontar el perfil del inversor central para acceder al junquillo.

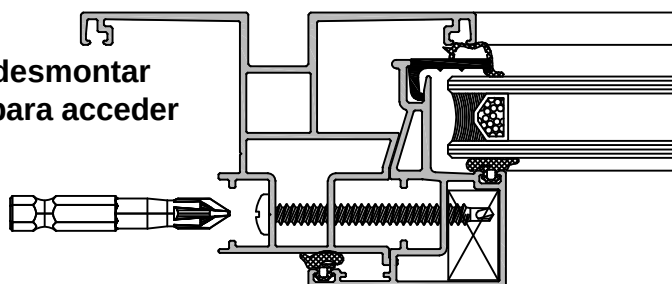


11. FUNCIONAMIENTO Y MODOS DE APERTURA

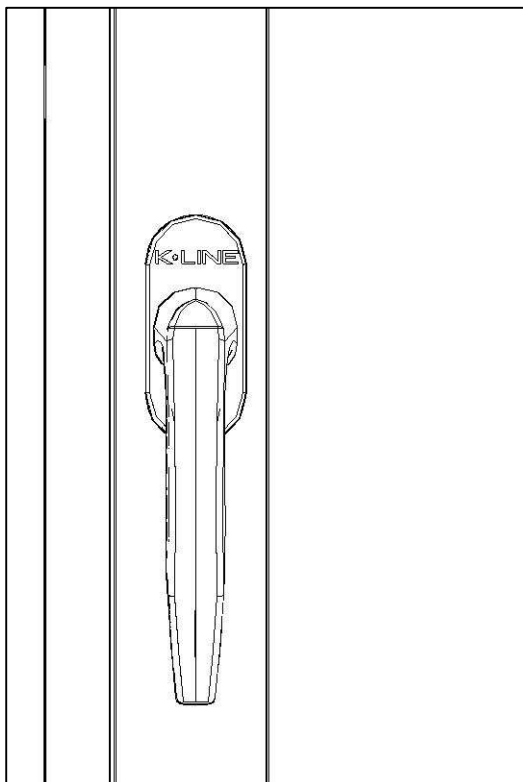


* En el modo de apertura **CERRADO** la maneta se encuentra en posición 0 grados como muestra el esquema, en este modo la ventana permanece cerrada y consigue un aislante térmico y acústico.

* modo: CERRADO

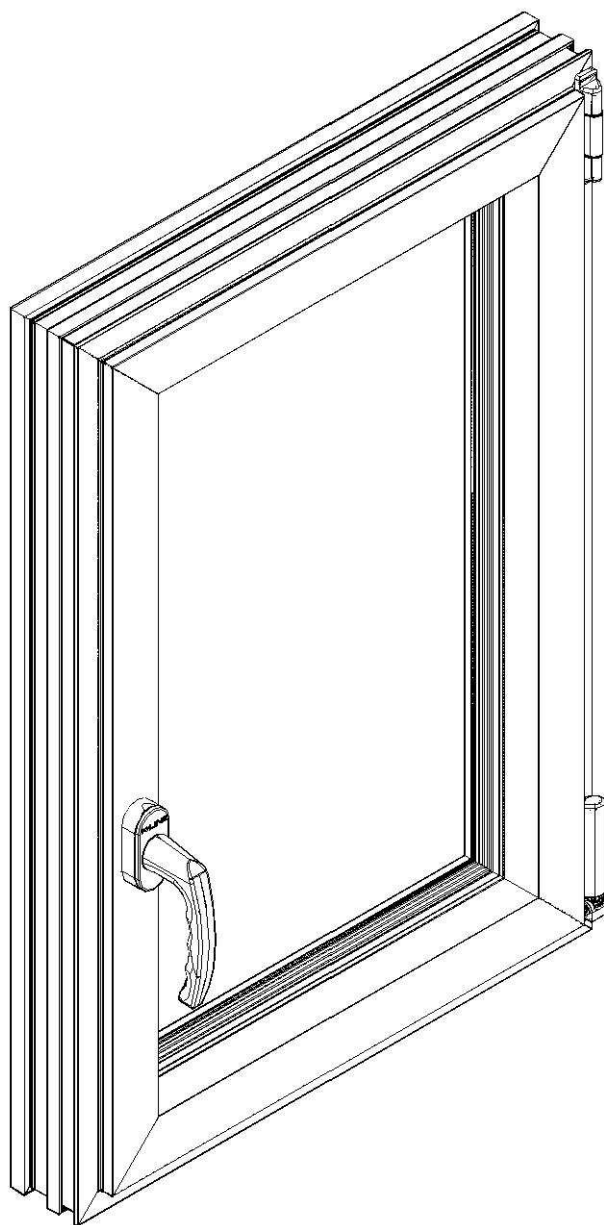

11. FUNCIONAMIENTO Y MODOS DE APERTURA

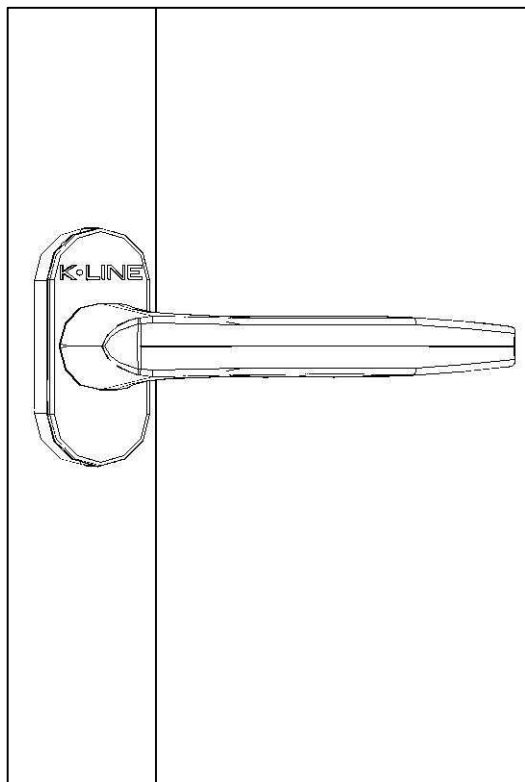


* modo: ABIERTO


* En el modo de apertura **ABIERTO** la maneta se encuentra en posición 90 grados como muestra el esquema, en este modo la ventana permanece abierta y no consigue un aislante térmico y acústico si permite al usuario la limpieza del vidrio externo y un acceso al exterior.



NOTA: (en este modo no permitir que los niños, personas dependientes o mascotas se acerquen a la ventana, podría ser motivo de accidente si efectuan un mal uso).

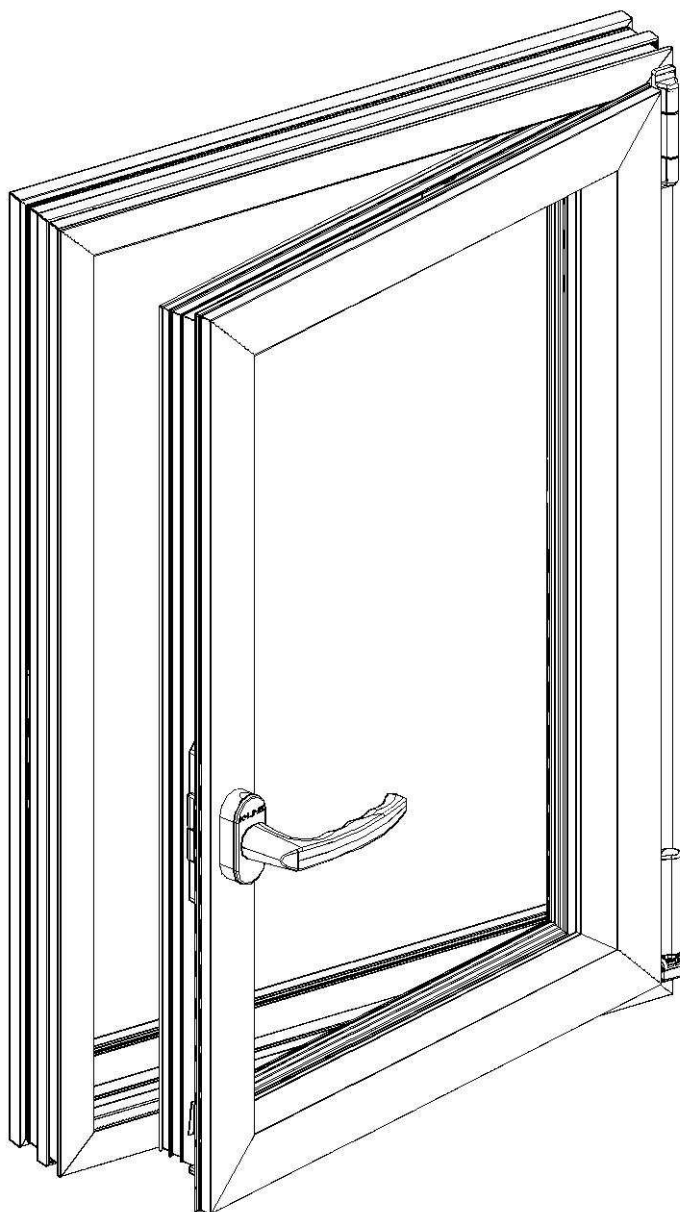


11. FUNCIONAMIENTO Y MODOS DE APERTURA

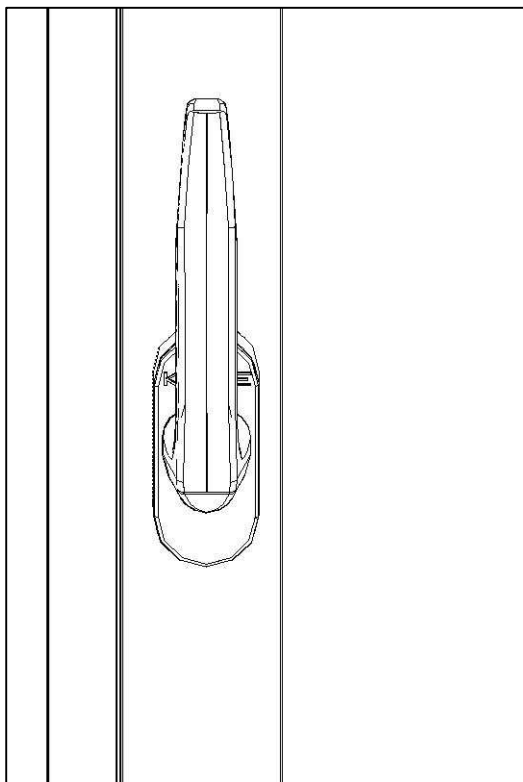


* En el modo de apertura **AIREACION** la maneta se encuentra en posición 180 grados como muestra el esquema, en este modo la ventana permanece abierta en la parte superior y no consigue un aislante térmico y acústico, si permite al usuario el poder ventilar el habitaculo de una forma sencilla y segura ante la fureza del viento racheado impidiendo golpes y aperturas bruscas de la hoja no deseadas, es un modo idoneo para la regeneración del ambiente y la oxigenación del habitaculo.

* modo: AIREACION


* NOTA: solo para modelos que incorporan el kit oscilobatiente

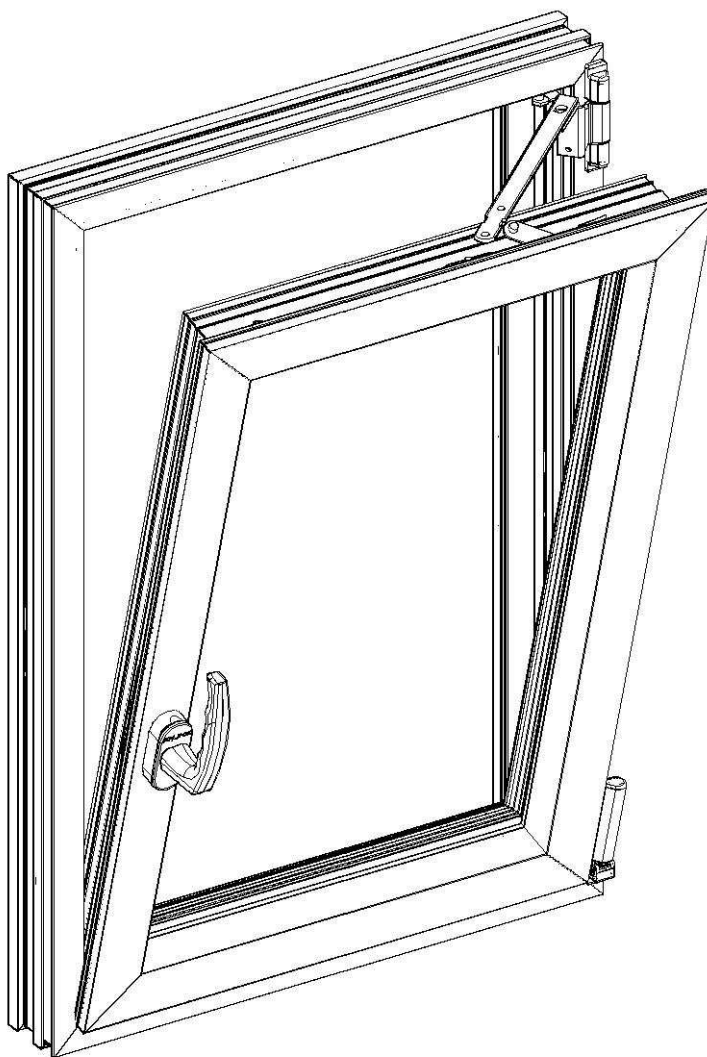


12. OPCIONES DE CONFIGURACION

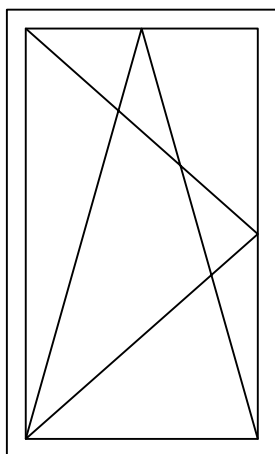


* Oscilobatiente
1 hoja

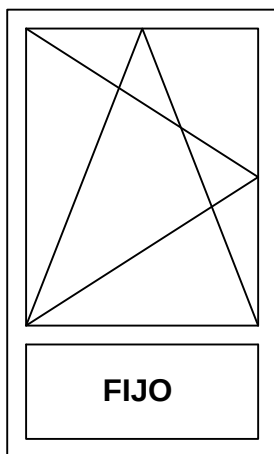


* Oscilobatiente
1 hoja con fijo
inferior o laterales

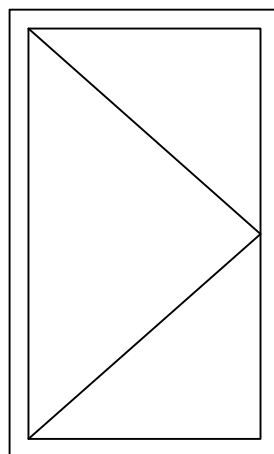


* Practicable
1 hoja

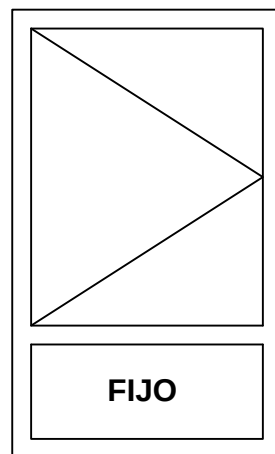


* Practicable
1 hoja con fijo
inferior o laterales

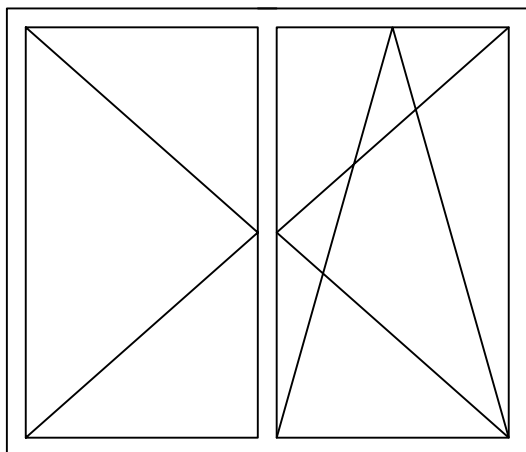


* Oscilobatiente
2 hojas

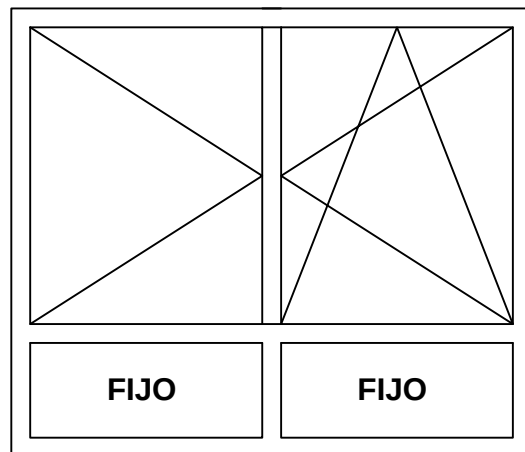

* Oscilobetiente
2 hojas con fijo inferior o laterales

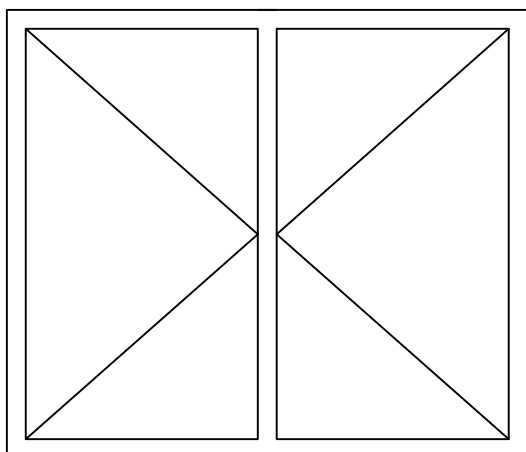

* Practicable
2 hojas

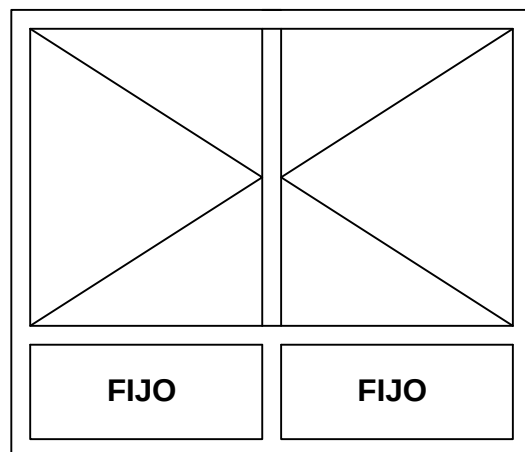

* Practicable
2 hojas con fijo inferior o laterales

12. COBERTURAS

* MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Para un buen mantenimiento y conservación de la ventana ver los apartados 7,9 y 10 de este manual.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, la ventana llegara a averiarse, la reparación deberá encargarse a un técnico autorizado **K-line**.

Para cualquier consulta, o al solicitar piezas de repuesto es imprescindible ponerse en contacto con el distribuidor autorizado **K-line**, que le instaló la ventana a través de los datos que figuran en la factura.

Para la limpieza de la ventana se pueden usar productos específicos del mercado, es conveniente no usar productos ácidos ni abrasivos.

* GARANTIA

COBERTURA esta garantía sólo se aplicará en aquellos casos en los cuáles se detecte un defecto de fabricación o en cualquier componente interno, **cubriendo:** La estructura propia de la ventana, piezas y elementos externos que formen parte del montaje en fabricación.
Esta garantía da cobertura durante un periodo de 5 años,

EXCLUSIONES quedan excluidos los trabajos de montaje en obra y transporte efectuados por los distintos canales de distribución, y todas aquellas ventanas que se encuentren en los siguientes casos:

Uso indebido, manipulación técnica ajena al servicio autorizado K-line, elementos sometidos a desgaste habitual, golpes, caídas y accidentes ajenos al funcionamiento de la ventana.

* DECLARACION DE CONFORMIDAD

La ficha técnica de este producto es una etiqueta **CE** completa que esta a disposición del usuario en la dirección web www.ventanaskline.com o en un establecimiento autorizado **K-line**.

Cada unidad se identifica con una etiqueta **CE** reducida según norma UNE-EN 14351-1:2006



DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa: **SISTEMAS RQ S.L.**

Polígono industrial Sector autopista, calle Diesel, 1 bis, naves 5-6-7.

08150 PARETS DEL VALLÉS

Teléfono: 93 573 53 20 / Fax: 93 573 53 21

www.ventanaskline.com

DECLARA QUE: **LA GAMA DE PRODUCTOS DEL SISTEMA RK-65 PARA
USO EN LUGARES DOMÉSTICOS Y PÚBLICOS**

Cumple con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN 14351-1:2006

LABORATORIO NOTIFICADO:

Applus Certification technological Center campus UAB 08193 Bellaterra (Barcelona)


Nombre y cargo del firmante de la Declaración

Manuel Landeira Sanjuan
Administrador

Fecha: 08.02.2010

12. COBERTURAS

* MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

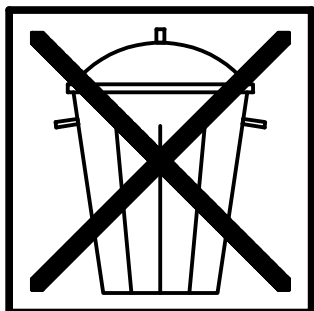

Una vez terminada la vida útil de la ventana **K-line** o por causas ajenas a la utilidad de esta, no arrojar este producto a contenedores de basura.

Las ventanas **K-line** están elaboradas con materiales totalmente reciclables, todos los elementos de las ventanas son desmontables, de esta manera es posible separar todos los materiales que componen la ventana.

Los materiales derivados del reciclaje deben trasladarse a las áreas especializadas que proporcionan los municipios o entidades privadas de reciclado.

Las ventanas **K-line** contribuyen en su vida útil al ahorro energético por sus capacidades térmicas y acústicas, y las ventanas **K-line** también contribuyen a la conservación del medio ambiente, al ser elaboradas con materiales totalmente reciclables.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: